

greenworks

2600200

EN SNOW THROWER

OPERATOR MANUAL

FR SOUFFLEUSE À NEIGE

MANUEL OPÉRATEUR



SNF401

www.greenworkstools.com


1	Description.....	4	7.5	Install the chute control rod.....	8
1.1	Purpose.....	4	7.6	Install the battery pack.....	8
1.2	Overview.....	4	7.7	Remove the battery pack.....	8
2	General power tool safety warnings.....	4	8	Operation.....	8
2.1	Training.....	4	8.1	Cold weather operation.....	8
2.2	Preparation.....	4	8.2	Start the machine.....	9
2.3	Operation.....	5	8.3	Stop the machine.....	9
2.4	Maintenance.....	5	8.4	Adjust the discharge chute.....	9
3	Symbols on the product.....	6	8.5	Adjust the chute deflector.....	9
4	Risk levels.....	6	8.6	LED headlights.....	10
5	Environmentally safe battery disposal.....	6	8.7	Operation tips.....	10
6	Proposition 65.....	7	9	Maintenance.....	10
7	Installation.....	7	9.1	General maintenance.....	10
7.1	Unpack the machine.....	7	9.2	Replace the scraper.....	10
7.2	Install the middle handle.....	7	9.3	Replace the impeller.....	10
7.3	Install the upper handle.....	7	9.4	Store the machine.....	12
7.4	Install the chute deflector.....	8	10	Troubleshooting.....	12
			11	Technical data.....	12
			12	Limited warranty.....	12
			13	Exploded view.....	14

1 DESCRIPTION

1.1 PURPOSE

This machine is used to remove and clear away snow from pavements, gardens, driveways and other ground-level surfaces.

1.2 OVERVIEW

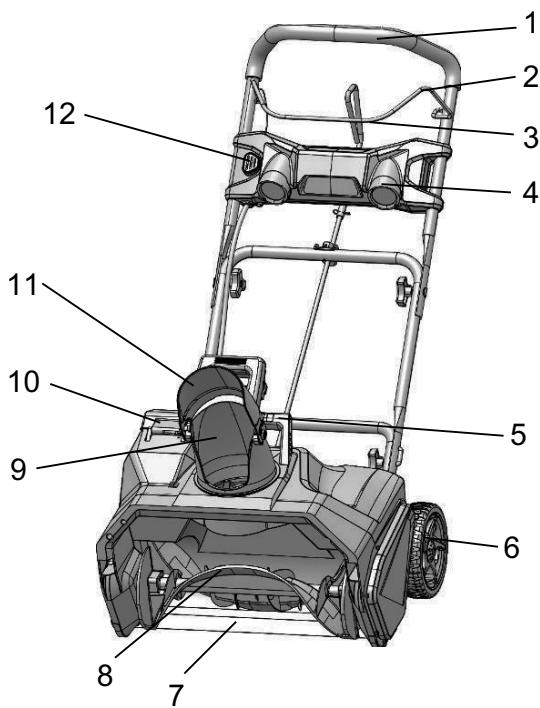

- 1** Handle bar
- 2** Bail switch
- 3** Chute control rod
- 4** LED lights
- 5** Carrying or lifting handle
- 6** Wheel
- 7** Impeller
- 8** Scraper
- 9** Discharge chute
- 10** Battery door
- 11** Chute deflector
- 12** Safety switch button

2 GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

⚠ WARNING

Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your battery-operated (cordless) power tool.

2.1 TRAINING

- Do not allow children under the age of 14 to operate this tool. Children who are 14 years of age or older must read and understand the operating instructions and safety rules in this manual and must be trained and supervised by a parent.
- Read the operating and service instruction manual carefully. Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the power tool. Know how to stop the unit and disengage the controls quickly.
- Never allow children to operate the power tool. Never allow adults to operate the power tool without proper instruction.
- Keep the area of operation clear of all persons, particularly small children, and pets.
- Exercise caution to avoid slipping or falling, especially when operating in reverse.
- Do not use on graveled surface unless the snow thrower is adjusted for such a surface in accordance with the operator’s manual.
- Dress Properly – Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts.
- Wear appropriate boots when operating the snow thrower.
- Operation of the snow thrower in the hand-held position is unsafe, except in accordance with the special instructions for such use provided in the operator’s manual.
- Avoid Accidental Starting– Don’t carry the snow thrower with fingers on the switch while the battery is inserted. Be sure the switch is off when inserting the battery pack.

2.2 PREPARATION

- Thoroughly inspect the area where the power tool is to be used and remove all doormats, sleds, boards, wires, and other foreign objects.
- Do not operate the power tool without wearing adequate winter garments. Wear footwear, which will improve footing on slippery surfaces.
- Adjust the housing height to clear gravel or crushed rock surface.
- Never attempt to make any adjustments while the machine is running (except where specifically recommended by manufacturer).
- Always wear safety glasses or eye shields during operation or while performing an adjustment or repair to protect eyes from foreign objects that may be thrown from the machine.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to battery pack, picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.

- Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screw or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

2.3 OPERATION

- Do not put hands or feet near or under rotating parts. Keep clear of the discharge opening at all times.
- Exercise extreme caution when operating on or crossing gravel drives, walks, or roads. Stay alert for hidden hazards or traffic.
- After striking a foreign object, turn the machine off and remove the battery pack, and then inspect it for damage. Repair any damage before restarting and using the machine.
- If the power tool should start to vibrate abnormally, stop the machine and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of trouble.
- Stop the machine whenever you leave the operating position, before unclogging the collector/impeller housing or discharge guide, and when making any repairs, adjustments, or inspections.
- When cleaning, repairing, or inspecting, make certain the collector/impeller and all moving parts have stopped.
- Exercise extreme caution when operating on slopes.
- Never operate the snow thrower without proper guards, keep other safety protective devices in place and working.
- Never direct the discharge toward people or areas where property damage can occur. Keep children and others away.
- Don't Overreach – Keep proper footing and balance at all times.
- Do not overload the machine capacity by attempting to clear snow at too fast a rate.
- Don't Force Snow Thrower – It will perform better and safer at the rate for which it was designed.
- Never operate the power tool at high transport speeds on slippery surfaces. Use care when reversing.
- Never direct discharge at bystanders or allow anyone in front of the power tool.
- Disengage power to the collector/impeller when the power tool is transported or not in use.
- Use only attachments and accessories approved by the manufacturer of the snow thrower (such as wheel weights, counterweights, or cabs).
- Never operate the power tool without good visibility or light. Always be sure of your footing, and keep a firm hold on the handles.
- Walk, never run.
- Clearing a Clogged Discharge Chute.

- Hand contact with the rotating impeller inside the discharge chute is the most common cause of injury associated with snow throwers. Never use your hand to clean out the discharge chute. To clear the chute:

1. SHUT THE ENGINE (Motor) OFF!
 2. Wait 10 seconds to be sure the impeller blades have stopped rotating.
 3. Always use a clean-out tool, not your hands.
 - If the snow thrower strikes a foreign object follow these steps:
1. Stop snow thrower. Release the switch.
 2. Remove the battery pack.
 3. Inspect for damage.
 4. Repair any damage before restarting and operating the snow thrower.

2.4 MAINTENANCE

- Check shear bolts; engine-mounted bolt, etc., at frequent intervals for proper tightness to be sure the power tool is in safe working condition.
- Always refer to owner's guide instructions for important details if the power tool is to be stored for an extended period.
- Store Idle Snow throwers Indoors – When not in use, snow throwers should be stored indoors in a dry, locked-up place – out of reach of children.
- Store Idle Snow throwers Indoors – When not in use, snow throwers should be stored indoors in a dry, locked-up place – out of reach of children.
- Run the power tool a few minutes after throwing snow to prevent freeze-up of the collector/impeller.
- Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature space. Exposure to fire or temperature above 265°F (130°C) may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack (as applicable) except as indicated in the instructions for use and care.
- Maintain Snow Thrower With Care – Follow instructions for lubricating and changing accessories.

3 SYMBOLS ON THE PRODUCT

Some of the following symbols may be used on this tool. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the tool better and safer.

Symbol	Explanation
	Direct current
	Precautions that involve your safety.
	Read and understand all instructions before operating the product, and follow all warnings and safety instructions.
	Wear eye protection.
	Thrown objects can ricochet and result in personal injury or property damage. Wear protective clothing and boots.
	Keep bystanders a safe distance from the machine.
	Keep hands away from the discharge area.
	Stay away from moving parts. Keep all guards and shields in place.
	Keep feet out of impeller. Keep feet away from rotating impeller.
	Stop the motor and remove the battery before leaving the product.

4 RISK LEVELS

The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this product.

SYM-BOL	SIGNAL	MEANING
	DANGER	Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury.
	WARNING	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.

SYM-BOL	SIGNAL	MEANING
	CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	CAUTION	(Without Safety Alert Symbol) Indicates a situation that may result in property damage.

5 ENVIRONMENTALLY SAFE BATTERY DISPOSAL



The toxic and corrosive materials below are in the batteries used in this machine: **Lithium-Ion, a toxic material.**

⚠ WARNING

Discard all toxic materials in a specified manner to prevent contamination of the environment. Before discarding damaged or worn out Li-ion battery, contact your local waste disposal agency, or the local Environmental Protection Agency for information and specific instructions. Take the batteries to a local recycling and/or disposal center, certified for lithium-ion disposal.

⚠ WARNING

If the battery pack cracks or breaks, with or without leaks, do not recharge it and do not use. Discard it and replace with a new battery pack. DO NOT TRY TO REPAIR IT! To prevent injury and risk of fire, explosion, or electric shock, and to avoid damage to the environment:

- Cover the terminals of the battery with heavy-duty adhesive tape.
- DO NOT try to remove or destroy any of the battery pack components.
- DO NOT try to open the battery pack.
- If a leak develops, the released electrolytes are corrosive and toxic. DO NOT get the solution in the eyes or on skin, and do not swallow it.
- DO NOT put these batteries in your regular household trash.
- DO NOT incinerate.
- DO NOT put them where they will become part of any waste landfill or municipal solid waste stream.
- Take them to a certified recycling or disposal center.

6 PROPOSITION 65

⚠ WARNING

This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead-based paints;
- Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products;
- Arsenic and chromium from chemically treated lumber.

Your risk of exposure to these chemicals varies depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals, work in a well-ventilated area, and work with approved safety equipment, such as dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

Save these instructions.

7 INSTALLATION

⚠ WARNING

Do not change or make accessories that are not recommended by the manufacturer.

⚠ WARNING

Do not connect to power supply until you assemble all the parts.

7.1 UNPACK THE MACHINE

⚠ WARNING


Make sure that you correctly assemble the machine before use.

⚠ WARNING

- If the parts are damaged, do not use the machine.
- If you do not have all the parts, do not operate the machine.
- If the parts are damaged or missing, speak to the service center.


1. Open the package.
2. Read the documentation in the box.
3. Remove all the unassembled parts from the box.
4. Remove the machine from the box.
5. Discard the box and package in compliance with local regulations.

7.2 INSTALL THE MIDDLE HANDLE

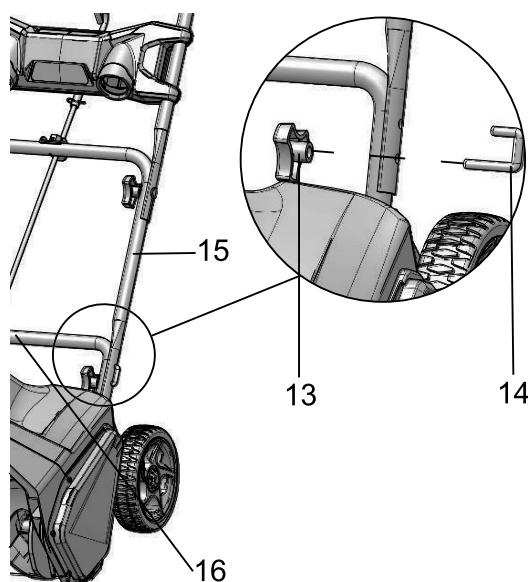


1. Align the holes in the middle handle (15) and the lower handle (16).
2. Put the bolts (14) through the middle handle (15) and the lower handle (16).
3. Tighten the handle knob (13) onto the bolt (14).
4. Repeat for left/right side.

7.3 INSTALL THE UPPER HANDLE

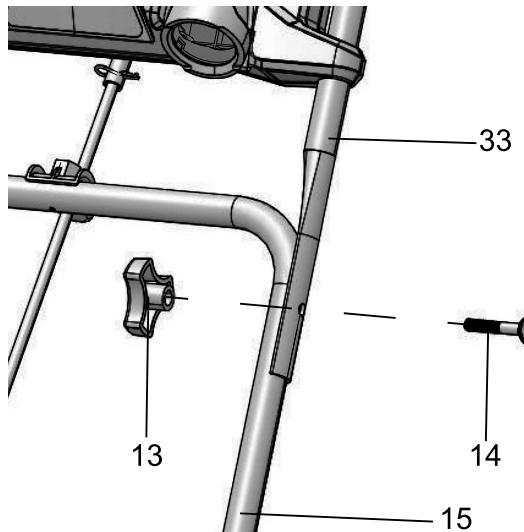


1. Align the holes in the middle handle (15) and the upper handle (33).
2. Put the bolts (14) through the holes.
3. Tighten the handle knobs (13) onto the bolts (14).
4. Do the same operation on the other side.

7.4 INSTALL THE CHUTE DEFLECTOR

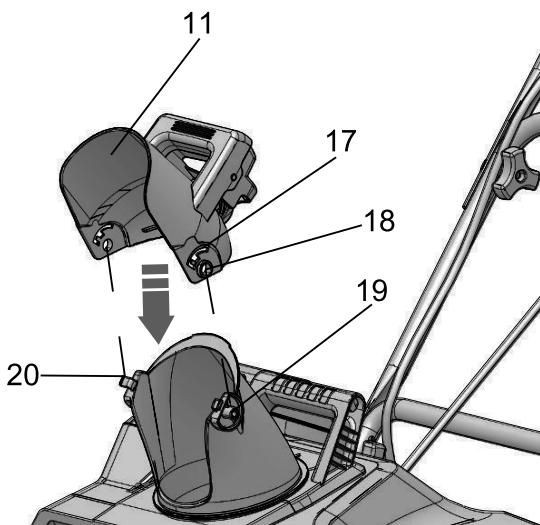

1. Align the tabs (20) on to the slots (17) on one side first.
2. Once you have engaged one tab on one slot push until you hear a click. Repeat on other side.
3. Push the chute deflector (11).
4. Make sure that the tabs (20) engage the slots (17) on the two sides.
5. Make sure that the posts (19) engage the holes (18) on the two sides.


7.5 INSTALL THE CHUTE CONTROL ROD

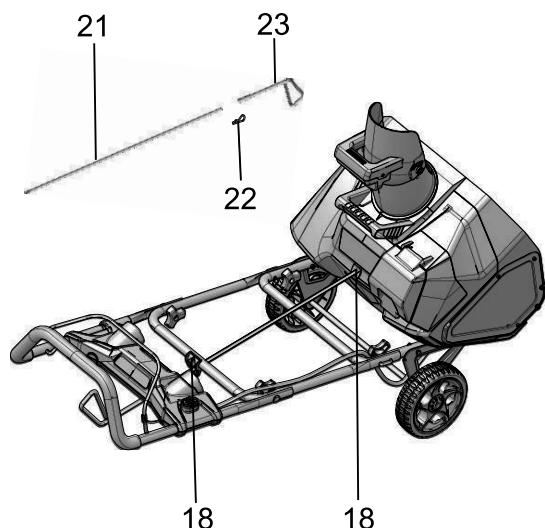

1. Align the holes (18) in the upper chute control rod (23) and lower chute control rod (21).
2. Put the hitch pin (22) through the holes (18).
3. Align the arrows in the discharge chute and snow thrower deck. Make sure the discharge chute faces forward.
4. Put the end of the chute control rod (3) straight through the hole (18) in the bracket. Keep the grip handle down.

5. Push the chute control rod (3) into the hole (18) behind the deck.
6. Turn the grip handle left and right to make sure that the discharge chute moves in the same direction.

7.6 INSTALL THE BATTERY PACK

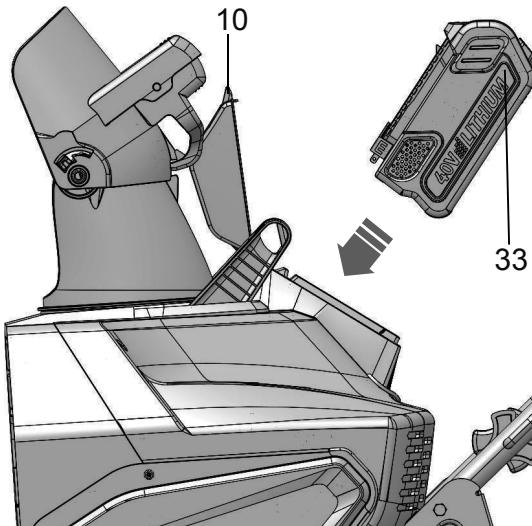

⚠ WARNING

- If the battery pack or charger is damaged, replace the battery pack or the charger.
- Stop the machine and wait until the engine stops before you install or remove the battery pack.
- Read, know, and follow the instructions in the battery and charger manual.

1. Open the battery door (10).
2. Align the ribs on the battery pack (33) with the grooves in the battery compartment.
3. Push the battery pack (33) into the battery compartment until the battery pack (33) locks into place.
4. When you hear a click, the battery pack (33) is installed.
5. Close the battery door (10).

7.7 REMOVE THE BATTERY PACK

1. Open the battery door (10).
2. Push and hold the battery release button.
3. Remove the battery pack (33) from the machine.

8 OPERATION

⚠ WARNING

Wear eye protection during operation.

8.1 COLD WEATHER OPERATION

The safe battery operation temperature ranges from 1°F (-17°C) to 113°F (45°C).

⚠ WARNING


Do not store or charge battery outside.

Battery must be charged and stored indoors prior to use of the machine.

If the machine does not start below 1°F (-17°C),

- remove the battery pack from the machine,
- charge the battery pack for 10 minutes in warm area, or when the charging light turns green.
- Install the battery pack again.

8.2 START THE MACHINE

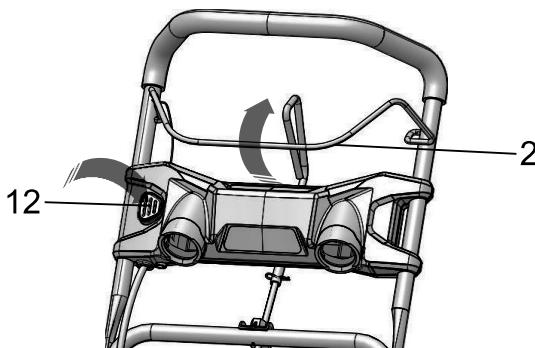

1. While holding the safety switch button (12), pull the bail lever (2) to start the machine.


⚠ WARNING

Keep bystanders a safe distance from the machine.

⚠ WARNING

Examine the work area. Remove all stones, sticks, wire, bones, and other debris that can ricochet because of the rotating impeller.

8.3 STOP THE MACHINE

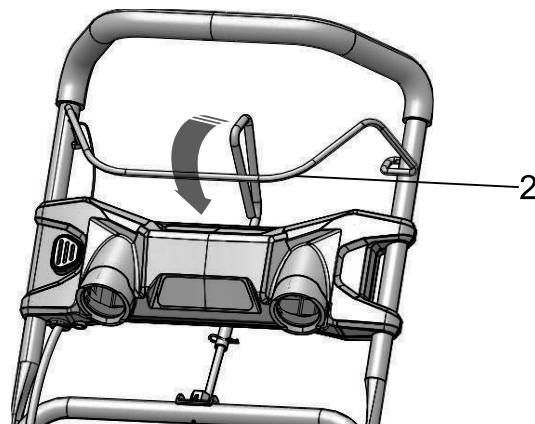

1. Release the bail lever (2) to stop the machine.


⚠ WARNING

Wait until the impeller fully stops before you start the machine again. Do not quickly turn the machine off and on.

⚠ WARNING

Remove the battery after you complete the work.


8.4 ADJUST THE DISCHARGE CHUTE

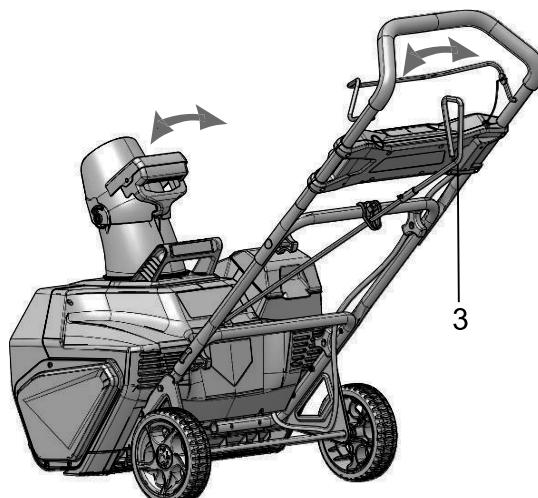

You can adjust the discharge chute 180° to change the snow direction.

1. Turn the grip handle (3) left to move the discharge chute (9) to the left.
2. Turn the grip handle (3) right to move the discharge chute (9) to the right.

8.5 ADJUST THE CHUTE DEFLECTOR

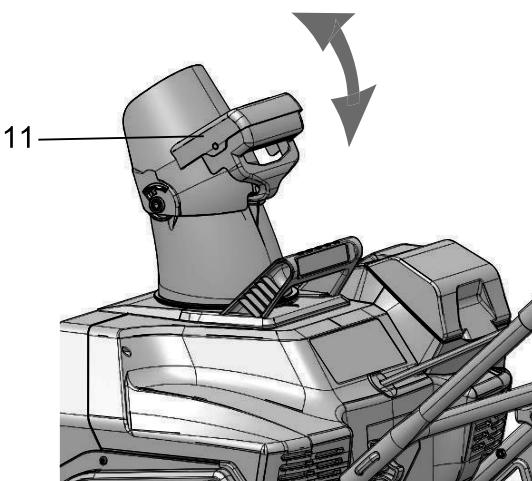

You can adjust the chute deflector up and down to change the throwing distance of the snow.

⚠ WARNING


Release the bail switch before you adjust the chute deflector.

⚠ WARNING

Do not push the deflector so far forward that a gap shows between the deflector and the chute.

- Push and hold the trigger on the chute deflector (11).
- Move the chute deflector (11) up to increase the snow distance.
- Move the chute deflector (11) down to decrease the snow distance.

8.6 LED HEADLIGHTS

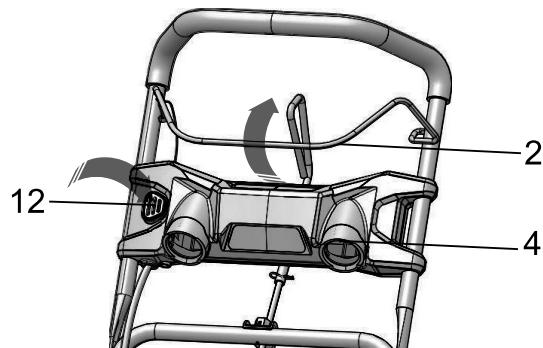

Turning the headlights on :

- Push and hold the safety switch button (12).
- Pull the bail lever (2) in the direction of the handle bar to turn the headlights (4) on.

Turning the headlights off :

- Release the bail lever (2).

8.7 OPERATION TIPS

- If it is possible, clear the snow with the direction of the wind.
- In strong winds, lower the chute deflector to direct the snow to the ground.
- When you complete the work, let the machine operate for a while to prevent ice formation in the discharge chute.
- If the snow is deeper than 8", decrease the speed and let the machine work at its own rhythm.
- Do not use the scraper to remove compact snow and ice.

9 MAINTENANCE

⚠ WARNING

Disconnect the extension cord before maintenance.

⚠ CAUTION

Use only approved replacement parts.


⚠ CAUTION

Do not use strong solvents or detergents on the plastic housing or components.

9.1 GENERAL MAINTENANCE

- Before each use, examine the machine for damaged, missing, or loose parts such as screws, nuts, bolts and caps.
- Tighten correctly all the fasteners and caps.
- Clean the remaining snow on the machine with a brush.

9.2 REPLACE THE SCRAPER

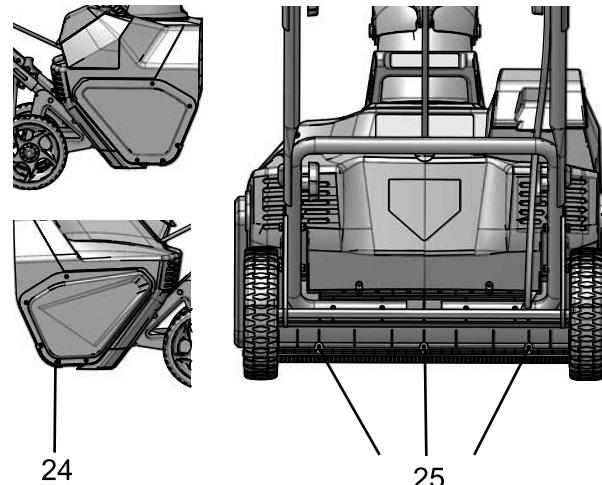

⚠ WARNING

Use only approved replacement scrapers.

⚠ WARNING

Wear heavy gloves or wind cloth around the blade when you touch the blade.


- Remove the screws(24) from each side plate.
- Remove the mounting screws (25) and spacers and discard the old scraper.
- Install the new scraper.
- Reinstall the mounting screws (25) and spacers and tighten them.

9.3 REPLACE THE IMPELLER


⚠ WARNING

Use only approved replacement scrapers.


- Remove the 5 screws (24) and side wear pad (26) that secure the right side cover (31).

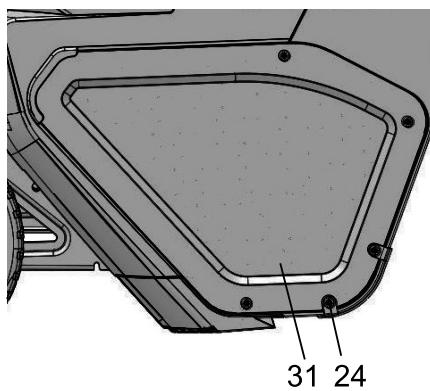


- Remove the nut (27).

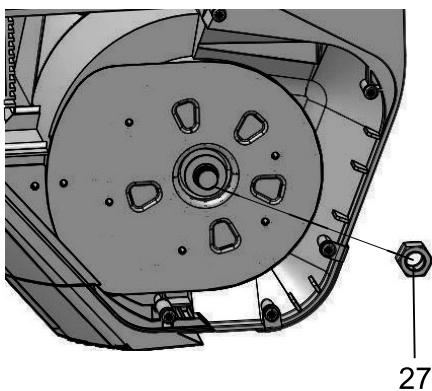


- Remove the 5 screws (24) and side wear pad(26) that secure the left side cover (31).

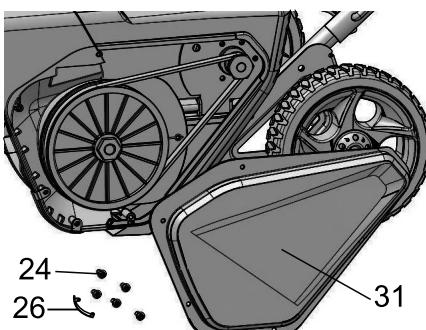


- Remove the belt (28).

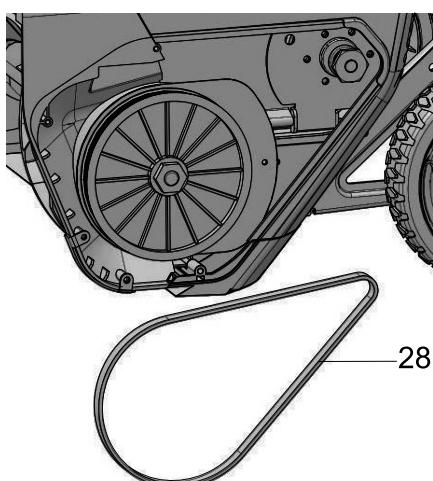


- Using a socket wrench, remove the large pulley (29).

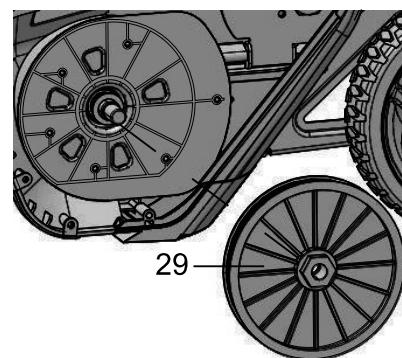


- Remove the screws (24) that secure the left side plate.

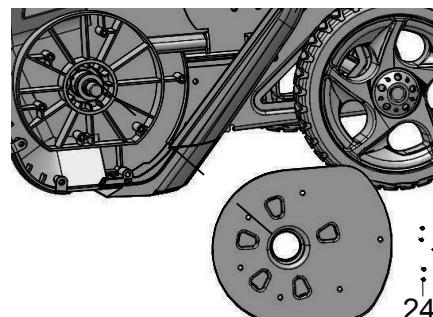


- Pull the axle (30) and remove the old impeller, install the new impeller.

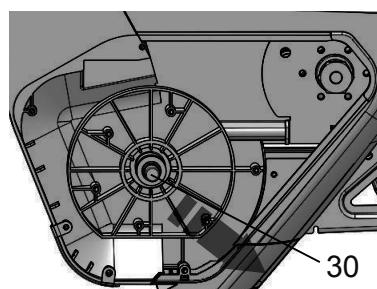

- Reinstall the nut (27) and right side cover.

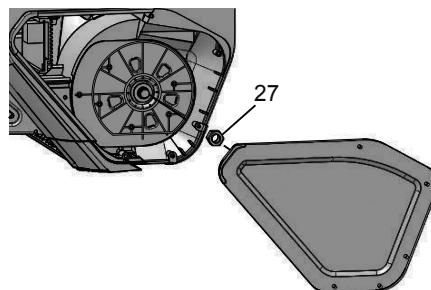

- Reinstall the left side plate (32), large pulley (29), belt (28) and left side cover (31).

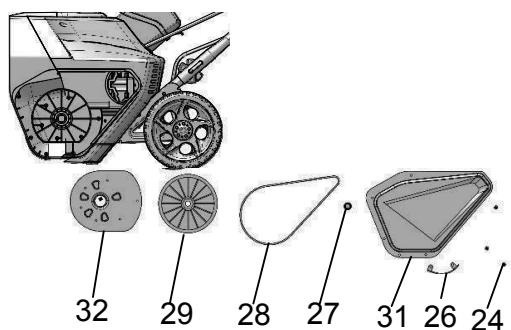

9.4 STORE THE MACHINE

- Clean the machine before storage.
- Make sure the motor is not hot when you store the machine.
- Make sure that the machine does not have loose or damaged parts. If it is necessary, do these steps/instructions:
 - Replace the damaged parts.
 - Tighten the bolts.
 - Speak to a person at an approved service center.
- Store the machine in a dry area.
- Make sure that children cannot come near the machine.

10 TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The handle is not in position.	The bolts are not engaged correctly.	Adjust the height of the handle and make sure that the knobs and bolts are aligned correctly.
The machine does not start.	The battery is not charged.	Charge the battery by following the procedures in the battery and charger manual.
	The switch is defective.	Have the switch replaced by an authorized service center.
	Battery is too cold.	Remove battery from snow thrower. Place battery on charger and allow to charge for 10 minutes or until the changing light turns green. Remove from charger and install in snow thrower for use.
	Battery may require service or replacement.	Call toll free help-line, at 1-888-909-6757 or replace battery.
The engine is on, but the impeller does not turn.	The belt is damaged.	Replace the belt.
A thin layer of snow stays behind.	The scraper is damaged.	Replace the scraper.

* If you cannot find the solution to these problems, call 1-888-909-6757 .

11 TECHNICAL DATA

Voltage	40 V
No load speed	1800 RPM
Clearing width	20 in (50.8 cm)
Clearing depth	8 in (20.3 cm)
Impeller size	16 in (40.6 cm)
Weight (without battery pack)	34.2 lbs (15.5 kg)
Battery	29662 and other BAF series
Charger	29692 and other CAF series

The recommended ambient temperature range:

Item	Temperature
Snow Thrower storage temperature range	-4 °F (-20 °C) ~ 158 °F (70 °C)
Snow Thrower operation temperature range	1.4 °F (-17 °C) ~ 104 °F (40 °C)
Battery charging temperature range	39 °F (4 °C) ~ 104 °F (40 °C)
Charger operation temperature range	39°F (4°C) ~ 113 °F (45 °C)
Battery discharging temperature range	6.8°F(-14°C) ~ 113 °F (45 °C)
Battery storage temperature range	1 year: 32°F (0°C) - 73°F (23°C) 3 month: 32°F (0°C) - 113°F (45°C) 1 month: 32°F (0°C) - 140°F (60°C)

12 LIMITED WARRANTY



Greenworks hereby warranties this product, to the original purchaser with proof of purchase, for a period of three (3) years against defects in materials, parts or workmanship. Greenworks, at its own discretion will repair or replace any and all parts found to be defective, through normal use, free of charge to the customer. This warranty is valid only for units which have been used for personal use that have not been hired or rented for industrial/commercial use, and that have been maintained in accordance with the instructions in the owners' manual supplied with the product from new.

ITEMS NOT COVERED BY WARRANTY:

1. Any part that has become inoperative due to misuse, commercial use, abuse, neglect, accident, improper maintenance, or alteration; or
2. The unit, if it has not been operated and/or maintained in accordance with the owner's manual; or
3. Normal wear, except as noted below;
4. Routine maintenance items such as lubricants, blade sharpening;
5. Normal deterioration of the exterior finish due to use or exposure.

HELPLINE:

Warranty service is available by calling our toll-free helpline, at 1-888-909-6757 .

TRANSPORTATION CHARGES:

Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. It is the purchaser's responsibility to pay transportation charges for any part submitted for replacement under this warranty unless such return is requested in writing by Greenworks.


Canadian address:

Greenworks Tools Canada Inc.

1110 Stellar Drive Unit 102

Newmarket, ON, L3Y 7B7

13 EXPLODED VIEW

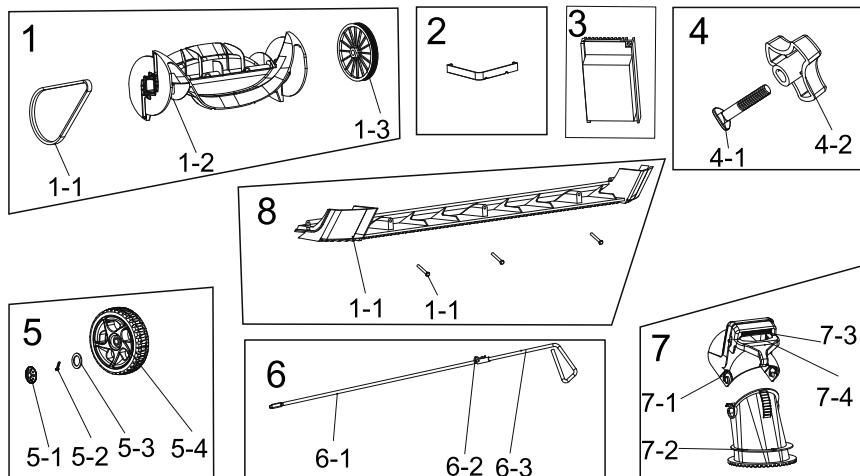

No.	Part No.	Qty	Description
1	R0201075-00	1	Impeller assembly
2	R0200283-00	1	Weather bar
3	R0201080-00	1	PCB board
4	R0200284-00	1	Cam Lock Assembly
5	R0200165-00	1	Wheel Assembly
6	R0200166-00	1	Control Rod Assembly
7	R0200173-00	1	Chute Deflector Assembly
8	R0200282-00	1	Scraper Kit

1 Description.....	16	7.5 Installez la tige de commande de la goulotte...20	
1.1 But.....	16	7.6 Installez le bloc-batterie.....21	
1.2 Aperçu.....	16	7.7 Retirez le bloc-batterie.....21	
2 Avertissements généraux de sécurité des outils électriques.....	16	8 Utilisation.....	21
2.1 Formation.....	16	8.1 Utilisation par temps froid.....21	
2.2 Préparation.....	16	8.2 Démarrez la machine.....21	
2.3 Utilisation.....	17	8.3 Arrêtez la machine.....22	
2.4 Entretien.....	17	8.4 Réglez la goulotte d'éjection.....22	
3 Symboles figurant sur la machine.....	18	8.5 Réglez le déflecteur de la goulotte.....22	
4 Niveaux de risques.....	18	8.6 Phares avant DEL.....22	
5 Élimination des batteries sans danger pour l'environnement.....	18	8.7 Conseils sur l'utilisation.....23	
6 Proposition 65.....	19	9 Entretien.....	23
7 Installation.....	19	9.1 Entretien général.....23	
7.1 Déballez la machine.....	19	9.2 Remplacez le grattoir.....23	
7.2 Installez la poignée du milieu.....	20	9.3 Remplacez la turbine.....23	
7.3 Installez la poignée supérieure.....	20	9.4 Entreposez la machine.....24	
7.4 Installez le déflecteur de la goulotte.....	20	10 Dépannage.....	25
		11 Données techniques.....	25
		12 Garantie limitée.....	25
		13 Vue éclatées.....	27


FR

1 DESCRIPTION

1.1 BUT

Cette machine est utilisée pour enlever et déblayer la neige des trottoirs, jardins, allées et autres surfaces au niveau du sol.

1.2 APERÇU

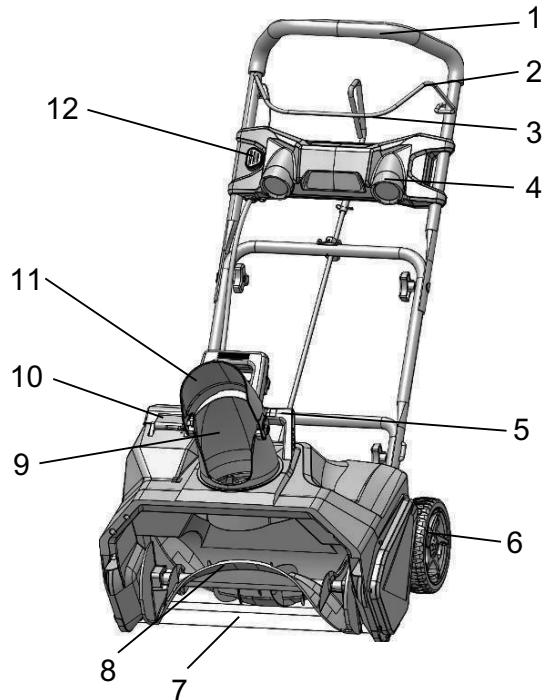

- 1** Guidon
- 2** Barre de sécurité
- 3** Tige de commande de la goulotte
- 4** Lumière DEL
- 5** Poignée de transport ou de levage
- 6** Roue
- 7** Turbine
- 8** Grattoir
- 9** Goulotte d'éjection
- 10** Trappe de la batterie
- 11** Déflecteur de la goulotte
- 12** Bouton de sécurité de l'interrupteur

2 AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ DES OUTILS ÉLECTRIQUES

▲ AVERTISSEMENT

Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect de ces avertissements et de ces instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez tous les avertissements et instructions pour référence ultérieure.

Le terme « outil électrique » dans les avertissements fait référence à votre outil électrique (sans fil) fonctionnant sur batterie.

2.1 FORMATION

- Ne laissez pas un enfant de moins de 14 ans utiliser cet outil. Les enfants de 14 ans ou plus doivent lire et comprendre les instructions d'utilisation et les règles de sécurité contenues dans ce manuel et doivent être formés et supervisés par un parent.
- Lisez attentivement le mode d'emploi et le manuel d'utilisation. Familiarisez-vous parfaitement avec les commandes et l'utilisation correcte de l'outil électrique. Apprenez comment arrêter l'appareil et désengager rapidement les commandes.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser l'outil électrique. N'autorisez jamais les adultes à utiliser l'outil électrique sans instruction appropriée.
- Garder la zone d'opération à l'écart de toute personne, en particulier les jeunes enfants et les animaux domestiques.
- Faites preuve de prudence pour éviter le glissement ou la chute, surtout en opération en marche arrière.
- Ne pas utiliser sur une surface gravelée à moins que la déneigeuse ne soit ajustée pour une telle surface conformément au manuel de l'utilisateur.
- Habillez-vous correctement – Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Ils pourraient se coincer dans les pièces en mouvement.
- Portez des bottes adéquates lorsque vous utilisez la déneigeuse.
- L'utilisation de la souffleuse à neige soutenue dans les mains est dangereuse, sauf lorsqu'utilisée en conformité avec les instructions spéciales pour cette utilisation fournies dans le manuel de l'utilisateur.
- Évitez tout démarrage accidentel – Ne transportez pas la souffleuse à neige avec une main sur l'interrupteur lorsque la batterie y est insérée. Assurez-vous que l'interrupteur est éteint lorsque vous installez la batterie.

2.2 PRÉPARATION

- Inspectez soigneusement la zone où l'outil électrique doit être utilisé et enlevez tous les paillassons, traîneaux, planches, fils et autres corps étrangers.
- Ne pas utiliser l'outil électrique sans porter de vêtements d'hiver adéquats. Portez des chaussures qui amélioreront la stabilité sur les surfaces glissantes.
- Ajustez la hauteur du carter pour dégager le gravier ou la surface rocheuse écrasée.
- Ne tentez jamais d'effectuer des ajustements pendant que la machine est en marche (sauf si le fabricant le recommande).
- Portez toujours des lunettes de sécurité ou des protections oculaires pendant le fonctionnement ou tout en effectuant

- un réglage ou une réparation pour protéger les yeux des corps étrangers qui peuvent être jetés de la machine.
- Évitez tout démarrage accidentel. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher la batterie, de soulever ou de transporter l'appareil. Le fait de porter l'appareil avec un doigt sur l'interrupteur ou d'alimenter l'appareil dont l'interrupteur est en marche risque de provoquer des accidents.
 - Retirez la batterie de l'outil électrique avant d'effectuer des réglages, de changer des accessoires ou de ranger la machine. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque d'un démarrage accidentel de la machine.
 - Lorsque la batterie n'est pas utilisée, éloignez-la des autres objets métalliques tels qu'attaches trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques qui peuvent établir une connexion d'une borne à une autre. Le court-circuitage des bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.

2.3 UTILISATION

- Ne mettez pas les mains ou les pieds près ou sous des pièces rotatives. En tout temps, se tenir à l'écart de l'ouverture de déchargement.
- Faites preuve d'extrême prudence lors de l'utilisation sur ou en traversant des voies en gravier, des chemins ou des routes. Restez vigilant pour les dangers cachés ou la circulation.
- Après avoir heurté un objet étranger, éteignez la machine et retirez la batterie, puis inspectez-la pour identifier les dommages. Réparez toutes les pièces endommagées avant de redémarrer et d'utiliser l'outil électrique.
- Si l'outil électrique devait commencer à vibrer anormalement, arrêtez la machine et vérifiez immédiatement la cause. En général, les vibrations sont un signe de défaillance.
- Arrêtez la machine chaque fois que vous quittez la position de fonctionnement, avant de nettoyer la souffleuse, la turbine ou la goulotte d'éjection, et en effectuant des réparations, des ajustements ou des inspections.
- Lors du nettoyage, de la réparation ou de l'inspection, assurez-vous que la turbine et toutes les pièces mobiles sont arrêtées.
- Faites preuve d'extrême prudence lorsque vous déneigez des pentes.
- Ne jamais utiliser la souffleuse à neige sans les protections adéquates, gardez les autres dispositifs de protection de sécurité en place et en fonction.
- Ne dirigez jamais la décharge vers des personnes ou des zones où des dommages matériels peuvent survenir. Éloignez les enfants et les autres.
- Ne vous penchez pas trop, gardez un bon équilibre en tout temps.
- Ne surchargez pas la capacité de la machine en essayant de déneiger à un rythme trop rapide.

- Ne forcez pas la déneigeuse - il fera mieux le travail et sera plus sécuritaire au rythme pour lequel il a été conçue.
 - N'utilisez pas l'outil électrique à des vitesses élevées de déplacement sur des surfaces glissantes. Prenez soin en marche arrière.
 - Ne dirigez jamais la décharge sur des passants ou n'autorisez personne devant l'outil électrique.
 - Retirez la batterie lorsque l'outil électrique est transporté ou non utilisé.
 - N'utilisez que des pièces jointes et des accessoires approuvés par le fabricant de la souffleuse à neige (tels que le poids des roues, les contrepoids ou les cabines).
 - N'utilisez jamais l'outil électrique sans bonne visibilité ni lumière. Soyez toujours sûr de votre prise de pied, et maintenez une prise ferme sur les poignées.
 - Travaillez en marchant, jamais en courant.
 - Nettoyage d'une goulotte d'éjection obstruée.
 - Le contact de la main avec la turbine rotative à l'intérieur de la goulotte d'éjection est la cause la plus fréquente de blessures associées aux souffleuses à neige. N'utilisez jamais votre main pour nettoyer la goulotte d'éjection.
- Pour dégager la goulotte :
1. METTEZ L'APPAREIL (LE MOTEUR) À OFF !
 2. Attendez 10 secondes pour être sûr que la turbine a cessé de tourner.
 3. Utilisez toujours une brosse, pas vos mains.
- Si la souffleuse à neige heurte un corps étranger, procédez comme suit :
 1. Arrêtez la souffleuse à neige. Relâchez l'interrupteur.
 2. Retirez la batterie.
 3. Vérifiez qu'elle n'est pas endommagée.
 4. Réparez toutes les pièces endommagées avant de redémarrer et d'utiliser la souffleuse à neige.

2.4 ENTRETIEN

- Vérifier les boulons de cisaillement ; les boulons montés sur le moteur, etc., à intervalles réguliers pour une bonne étanchéité et s'assurer que l'outil électrique est en bon état de fonctionnement.
- Référez-vous toujours aux instructions du Guide du propriétaire pour des détails importants si l'outil électrique doit être entreposé pendant une période prolongée.
- Entreposer les déneigeuses à l'intérieur – lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les déneigeuses doivent être entreposées à l'intérieur dans un endroit sec et verrouillé – hors de portée des enfants.
- Entreposer les déneigeuses à l'intérieur – lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les déneigeuses doivent être entreposées à l'intérieur dans un endroit sec et verrouillé – hors de portée des enfants.
- Faites marcher l'outil électrique quelques minutes après avoir jeté de la neige pour empêcher le gel de la turbine.
- N'utilisez pas une batterie ou un appareil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées

peuvent présenter un fonctionnement imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.

- N'exposez pas une batterie ou un appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou une température supérieure à 130°C (265°F) peut provoquer une explosion.
- Suivez toutes les instructions de recharge et ne rechargez pas la batterie ou l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans ces instructions. Un rechargeement incorrect ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
- Faites effectuer l'entretien par un réparateur qualifié en n'utilisant que des pièces de rechange identiques. Cela garantira le maintien de la sécurité du produit.
- Ne modifiez pas ou n'essayez pas de réparer l'appareil ou la batterie (selon le cas) sauf en conformité avec les instructions d'utilisation et d'entretien indiquées dans ce manuel.
- Entretenez la souffleuse à neige avec soin - Suivez les instructions pour lubrifier et changer les accessoires.

3 SYMBOLES FIGURANT SUR LA MACHINE

Certains des symboles suivants peuvent être utilisés sur cet outil. Veuillez les étudier et apprendre leur signification. Une bonne interprétation de ces symboles vous permettra de mieux utiliser l'outil et de manière plus sécuritaire.

Symbol	Explication
	Courant direct
	Précautions destinées à assurer la sécurité.
	Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser cette machine, et suivez tous les avertissements et les consignes de sécurité.
	Portez des lunettes enveloppantes.
	Les objets projetés peuvent ricocher et causer des blessures corporelles ou des dommages matériels. Portez des vêtements et des bottes de protection.
	Tenez les personnes présentes à une distance de sécurité de la machine.
	Éloignez vos mains de la zone de décharge.

Symbol	Explication
	Éloignez-vous des pièces mobiles. Gardez toutes les protections et boucliers en place.
	Tenez les pieds hors de la turbine. Éloignez les pieds de la turbine rotative.
	Arrêtez le moteur et retirez le bloc-batterie avant de laisser la machine.

4 NIVEAUX DE RISQUES

Les termes de mise en garde suivants et leur signification ont pour but d'expliquer les niveaux de risques associés à l'utilisation de ce produit.

SYMB- BOLE	SIGNAL	SIGNIFICATION
	DANGER	Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
	AVERTISSE- MENT	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
	MISE EN GARDE	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer des blessures mineures ou modérées.
	MISE EN GARDE	(Sans symbole d'alerte de sécurité) Indique une situation pouvant entraîner des dommages matériels.

5 ÉLIMINATION DES BATTERIES SANS DANGER POUR L'ENVIRONNEMENT



Les matières toxiques et corrosives ci-dessous se trouvent dans les batteries utilisées dans cette machine : **Lithium-ion, une substance toxique**.

▲ AVERTISSEMENT

Éliminez toutes les substances toxiques d'une manière spécifiée afin de prévenir la contamination de l'environnement. Avant de jeter une batterie Li-ion endommagée ou usée, contactez votre agence locale d'élimination des déchets ou l'agence locale de protection de l'environnement pour obtenir des informations et des instructions spécifiques. Apportez les batteries à un centre local de recyclage ou d'élimination certifié pour l'élimination de batteries au lithium-ion.

▲ AVERTISSEMENT

Si la batterie se fend ou se brise, avec ou sans fuites, ne la rechargez pas et ne l'utilisez pas. Jetez-la et remplacez-la par une nouvelle batterie. **N'ESSAYEZ PAS DE LA RÉPARER !** Pour prévenir les blessures et les risques d'incendie, d'explosion ou de choc électrique, et pour éviter tout dommage à l'environnement :

- Couvrez les bornes de la batterie avec du ruban adhésif résistant.
- NE PAS essayer d'enlever ou de détruire les composants de la batterie.
- NE PAS essayer d'ouvrir ou de réparer la batterie.
- En cas de fuite, les électrolytes rejetés sont corrosifs et toxiques. NE PAS laisser entrer la solution dans les yeux ou en contact avec la peau et ne pas l'avaler.
- NE PAS jeter vos batteries usagées dans votre poubelle à ordures ménagères.
- NE PAS incinérer.
- NE LES Mettez PAS dans un endroit où ils feront partie d'un site d'enfouissement de déchets ou d'un flux de déchets solides municipaux.
- Emmenez-les dans un centre de recyclage ou d'élimination certifié.

6 PROPOSITION 65**▲ AVERTISSEMENT**

Ce produit contient un produit chimique connu dans l'état de Californie comme étant une cause de cancer, de malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Certaines poussières produites par le ponçage mécanique, le sciage, le meulage, le perçage et d'autres activités de construction contiennent des produits chimiques connus pour causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Voici quelques exemples de ces produits chimiques :

- Plomb provenant de peintures à base de plomb;
- Silice cristalline provenant de briques, de ciment et d'autres produits de maçonnerie;
- Arsenic et chrome provenant de bois traité chimiquement.

Votre risque d'exposition à ces produits chimiques varie selon la fréquence à laquelle vous faites ce type de travail. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques, travaillez dans un endroit bien ventilé et utilisez un équipement de sécurité approuvé, comme des masques anti-poussière spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.

Conservez ces instructions**7 INSTALLATION****▲ AVERTISSEMENT**

Ne changez pas ou ne fabriquez pas des accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.

▲ AVERTISSEMENT

Ne branchez pas la machine à l'alimentation électrique avant d'avoir assemblé toutes les pièces.

7.1 DÉBALLEZ LA MACHINE**▲ AVERTISSEMENT**

Assurez-vous d'assembler correctement la machine avant de l'utiliser.


▲ AVERTISSEMENT

- Si les pièces sont endommagées, n'utilisez pas la machine.
- Si vous n'avez pas toutes les pièces, n'utilisez pas la machine.
- Si les pièces sont endommagées ou manquantes, communiquez avec le centre de service.

1. Ouvrez l'emballage.
2. Lisez la documentation contenue dans la boîte.
3. Retirez toutes les pièces non assemblées de la boîte.


- FR**
4. Retirez la machine de sa boîte.
 5. Jetez la boîte et l'emballage en respectant les règlements locaux.

7.2 INSTALLEZ LA POIGNÉE DU MILIEU

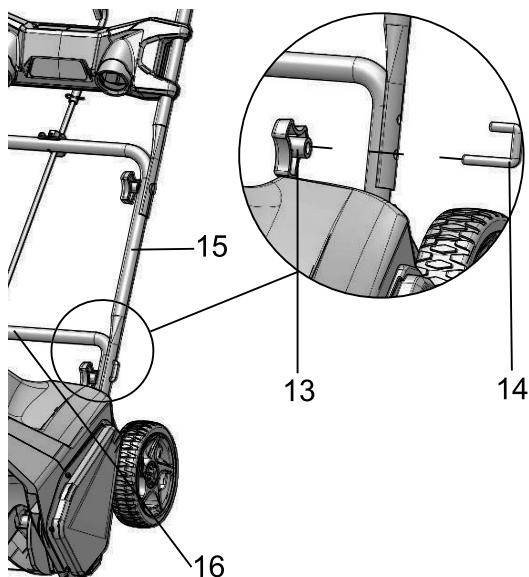

1. Alignez les trous de la poignée du milieu (15) et de la poignée inférieure (16).
2. Insérez les boulons (14) dans la poignée du milieu (15) et dans la poignée inférieure (16).
3. Serrez le bouton de la poignée (13) sur le boulon (14).
4. Répétez sur le côté gauche/droit.


7.3 INSTALLEZ LA POIGNÉE SUPÉRIEURE

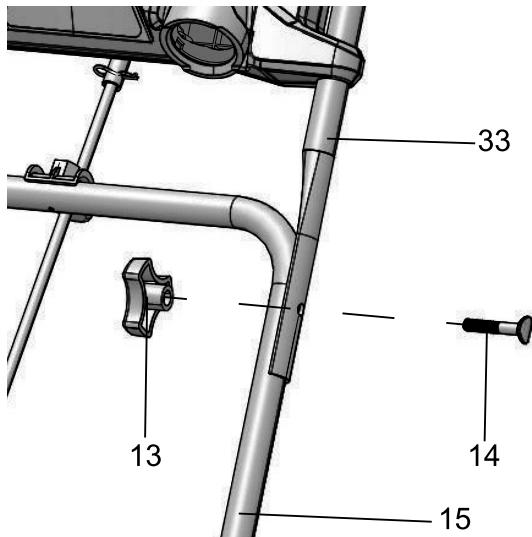

1. Alignez les trous de la poignée (15) du milieu et de la poignée supérieure (33).
2. Introduisez les boulons (14) dans les trous.
3. Serrez les boutons de la poignée (13) sur les boulons (14).


4. Faites la même opération sur l'autre côté.

7.4 INSTALLEZ LE DÉFLECTEUR DE LA GOULOTTE

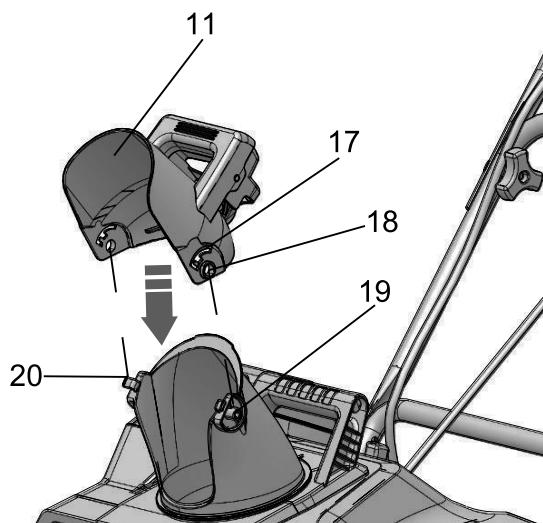

1. Alignez d'abord les languettes (20) sur les fentes (17) d'un côté.
2. Une fois que vous avez engagé une languette sur une fente, appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Répétez de l'autre côté.
3. Poussez le déflecteur de la goulotte(11).
4. Assurez-vous que les languettes (20) sont bien engagées dans les fentes (17) des deux côtés.
5. Assurez-vous que les poteaux (19) sont bien engagés dans les fentes (18) des deux côtés.


7.5 INSTALLEZ LA TIGE DE COMMANDE DE LA GOULOTTE

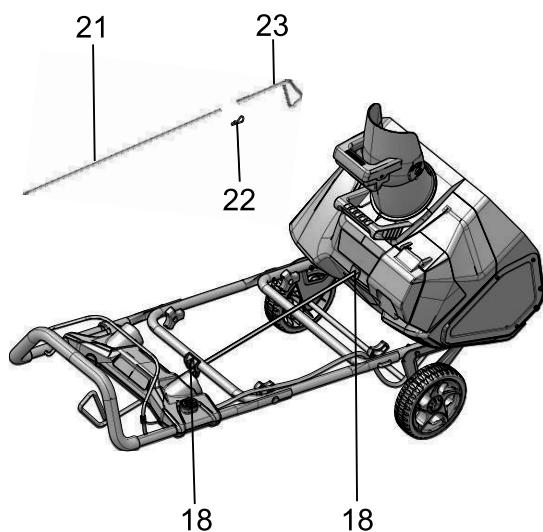

1. Alignez les trous (18) de la tige supérieure (23) et de la tige inférieure (21) de la commande de la goulotte.
2. Insérez la goupille de sécurité (22) dans les trous (18).

3. Alignez les flèches de la goulotte d'éjection et du plateau de la souffleuse à neige. Assurez-vous que la goulotte d'éjection est orientée vers l'avant.
4. Insérez l'extrémité de la tige de commande de la goulotte (3) directement dans le trou (18) du support. Baissez la poignée du guidon.
5. Poussez la tige de commande de la goulotte (3) dans le trou (18) situé derrière le plateau.
6. Tournez la poignée à gauche et à droite pour vous assurer que la goulotte d'éjection se déplace dans la même direction.

7.6 INSTALLEZ LE BLOC-BATTERIE

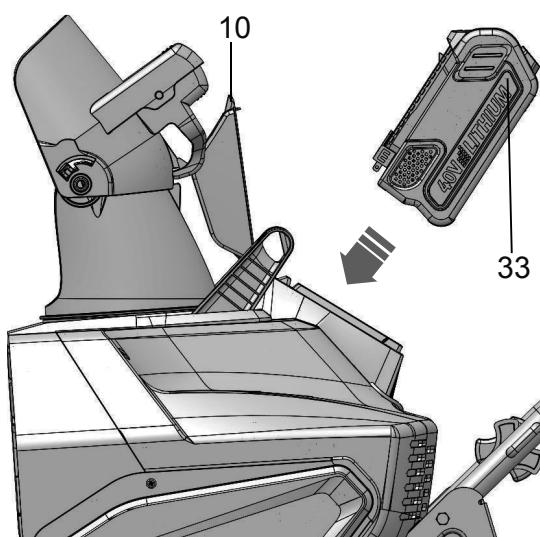

⚠ AVERTISSEMENT

- Si le bloc-batterie ou le chargeur est endommagé, remplacez-le, au besoin.
- Arrêtez la machine et attendez que le moteur s'arrête avant d'installer ou de retirer la batterie.
- Lisez, comprenez et suivez les instructions du manuel du bloc-batterie et du chargeur.

1. Ouvrez la trappe de la batterie (10).
2. Alignez les languettes du bloc-batterie (33) avec les rainures du compartiment de batterie.
3. Poussez le bloc-batterie (33) dans le compartiment de batterie jusqu'à ce qu'il (33) soit bien encliqueté.
4. Vous devriez entendre un clic lorsque le bloc-batterie (33) est installé.
5. Fermez la trappe de la batterie (10).

7.7 RETIREZ LE BLOC-BATTERIE

1. Ouvrez la trappe de la batterie (10).
2. Poussez et maintenez enfoncé le bouton de déblocage de la batterie.
3. Retirez le bloc-batterie (33) de la machine.

8 UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT

Portez des lunettes de protection pendant l'utilisation.

8.1 UTILISATION PAR TEMPS FROID

La température de fonctionnement sécuritaire de la batterie varie de 1 °F (-17°C) à 113°F (45°C).

⚠ AVERTISSEMENT


Ne rangez pas ou ne chargez pas la batterie à l'extérieur.

La batterie doit être chargée et entreposée à l'intérieur avant l'utilisation de la machine.

Si la machine ne démarre pas en dessous de 1°F (-17°C),

- retirez la batterie de la machine,
- chargez la batterie pendant 10 minutes dans un endroit au chaud, ou lorsque le voyant de recharge devient vert.
- Réinstallez la batterie.

8.2 DÉMARREZ LA MACHINE

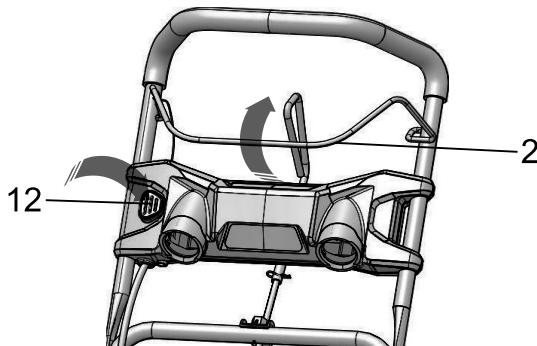

1. Tout en maintenant le bouton de l'interrupteur de sécurité enfoncé (12), tirez sur le levier de verrouillage (2) pour démarrer la machine.


⚠ AVERTISSEMENT

Tenez les personnes présentes à une distance sécuritaire de la machine.

⚠ AVERTISSEMENT

Inspectez la zone de travail. Enlevez tous les cailloux, les bâtons, les fils, les os et autres débris qui peuvent ricocher à cause de la turbine rotative.

8.3 ARRÊTEZ LA MACHINE

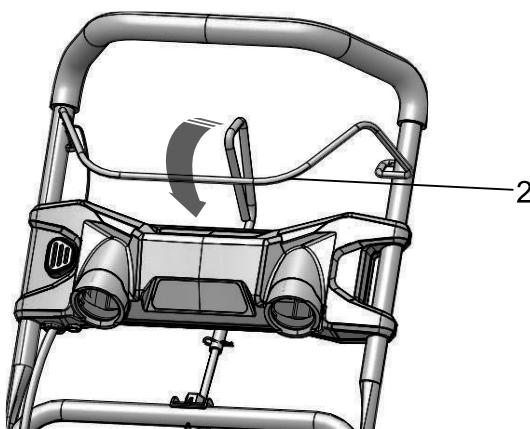

1. Relâchez la barre de sécurité (2) pour arrêter la machine.


▲ AVERTISSEMENT

Attendez que la turbine s'arrête complètement avant de redémarrer la machine. N'éteignez pas et n'allumez pas brusquement la machine.

▲ AVERTISSEMENT

Retirez la batterie après avoir terminé le travail.


8.4 RÉGLEZ LA GOULOTTE D'ÉJECTION

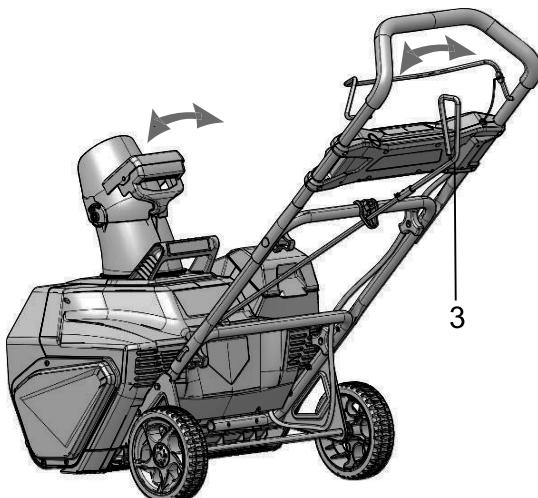

Vous pouvez régler la goulotte d'éjection de 180° pour changer la direction de la neige.

1. Tournez la poignée (3) vers la gauche pour déplacer la goulotte d'éjection (9) vers la gauche.
2. Tournez la poignée (3) vers la droite pour déplacer la goulotte d'éjection (9) vers la droite.

8.5 RÉGLEZ LE DÉFLECTEUR DE LA GOULOTTE

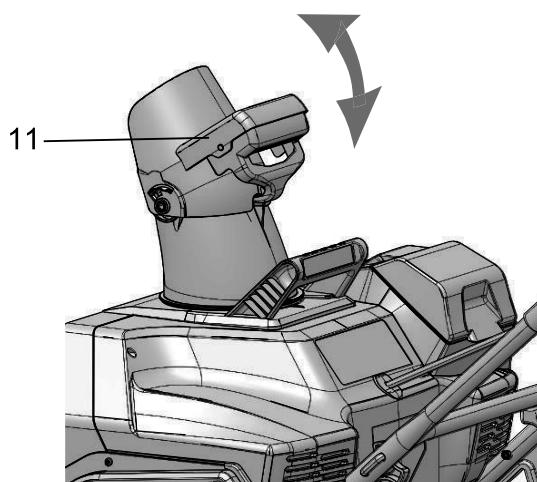

Vous pouvez ajuster le déflecteur de la goulotte de haut en bas pour modifier la distance de projection de la neige.

▲ AVERTISSEMENT


Relâchez la barre de sécurité avant de régler le déflecteur de la goulotte.

▲ AVERTISSEMENT

Ne poussez pas le déflecteur de la goulotte trop loin vers l'avant afin d'éviter qu'il y ait un espace entre le déflecteur et la goulotte.

1. Poussez et maintenez la gâchette sur le déflecteur de la goulotte et maintenez-la enfoncée (11).
2. Déplacez le déflecteur de la goulotte (11) vers le haut pour augmenter la distance de neige.
3. Déplacez le déflecteur de la goulotte (11) vers le bas pour réduire la distance de neige.

8.6 PHARES AVANT DEL

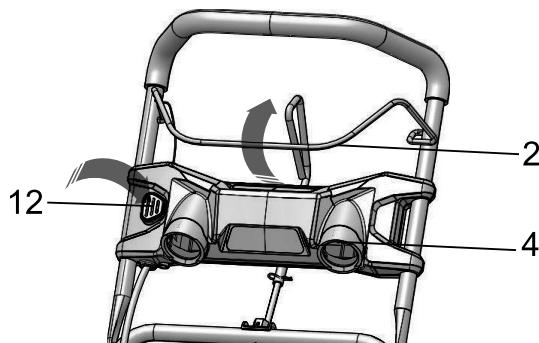

Allumage des phares avant :

1. Poussez et maintenez enfoncé le bouton de sécurité de l'interrupteur (12).
2. Pour allumer les phares (4), tirez la barre de sécurité (2) dans la direction du guidon.

Éteindre les phares avant :

3. Relâchez la barre de sécurité (2).

8.7 CONSEILS SUR L'UTILISATION

- Si c'est possible, déneigez la neige avec la direction du vent.
- En cas de vent fort, abaissez le déflecteur de la goulotte pour diriger la neige vers le sol.
- Une fois le travail terminé, laissez la machine fonctionner pendant un certain temps pour éviter la formation de glace dans la goulotte d'éjection.
- Si l'épaisseur de la neige est supérieure à 8 po (20 cm), diminuez la vitesse et laissez la machine travailler à son propre rythme.
- N'utilisez pas le grattoir pour enlever la neige compacte et la glace.

9 ENTRETIEN

▲ AVERTISSEMENT

Débranchez la rallonge électrique avant l'entretien.

▲ ATTENTION

Utilisez seulement les pièces de rechange approuvées.


▲ ATTENTION

N'utilisez pas de solvants ou de détergents puissants sur le boîtier ou les composants en plastique.

9.1 ENTRETIEN GÉNÉRAL

- Avant chaque utilisation, vérifiez que la machine ne contient pas de pièces endommagées, manquantes ou desserrées, telles que vis, écrous, boulons et capuchons.
- Serrez correctement toutes les fixations et les capuchons.
- Nettoyez la neige qui reste sur la machine à l'aide d'une brosse.

9.2 REMPLACEZ LE GRATTOIR

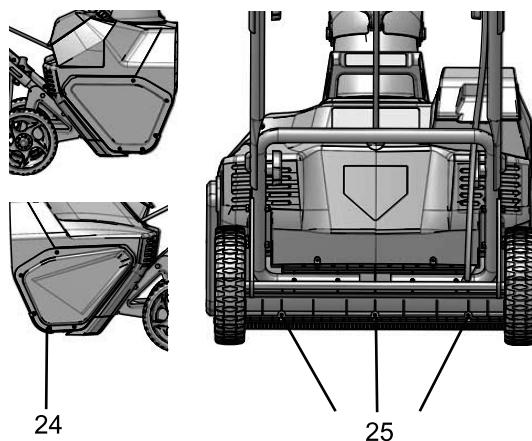

▲ AVERTISSEMENT

Utilisez seulement les grattoirs approuvés.

▲ AVERTISSEMENT

Portez des gants épais ou enroulez la lame avec un chiffon lorsque vous la touchez.


1. Retirez les vis (24) de chaque côté du plateau.
2. Retirez les vis de fixation (25) et les entretoises et jetez l'ancien grattoir.
3. Installez le nouveau grattoir.
4. Réinstallez les vis de fixation (25) et les entretoises et serrez-les.

9.3 REMPLACEZ LA TURBINE


▲ AVERTISSEMENT

Utilisez seulement les grattoirs approuvés.


1. Retirez les 5 vis (24) et le patin d'usure latéral (26) qui fixent le couvercle latéral droit (31).

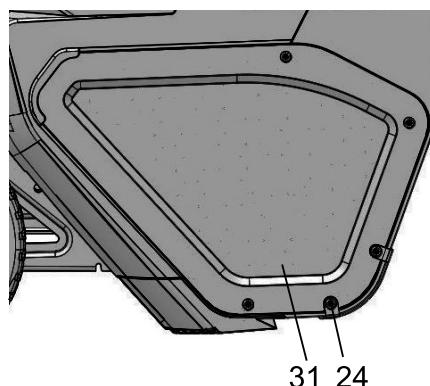


2. Retirez l'écrou (27).

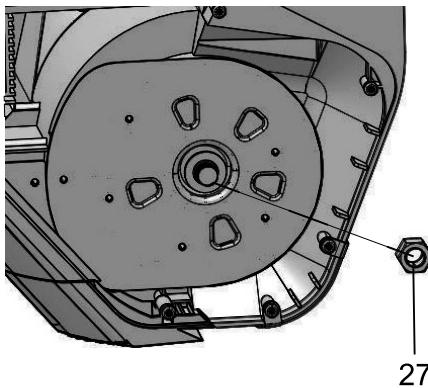


3. Retirez les 5 vis (24) et le patin d'usure latéral (26) qui fixent le couvercle latéral gauche (31).

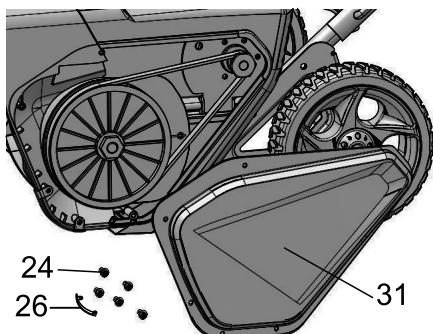


4. Retirez le sac (28).

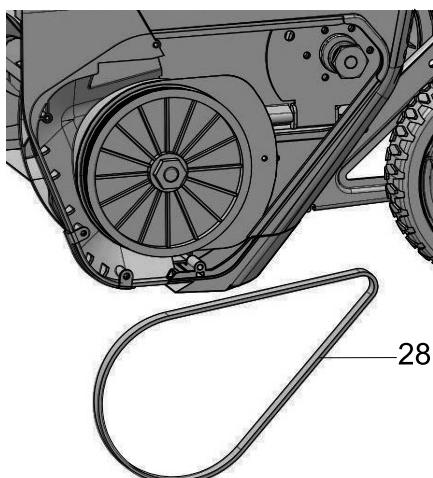


5. Retirez la grande poulie (29) à l'aide d'une clé à douille.

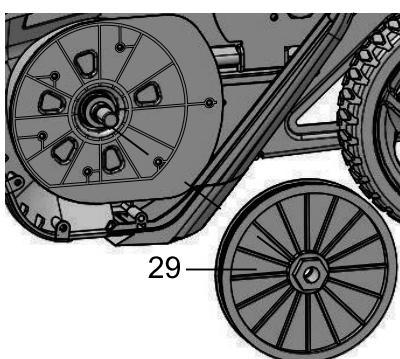


6. Retirez les vis (24) qui fixent la plaque latérale gauche.

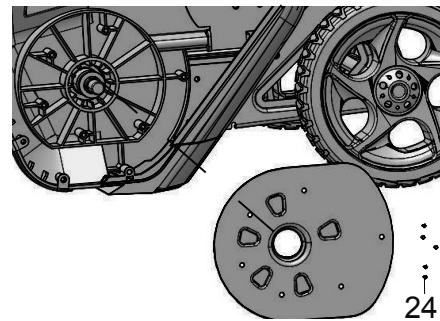


7. Tirez sur l'axe (30) et retirez l'ancienne turbine, installez la nouvelle turbine.

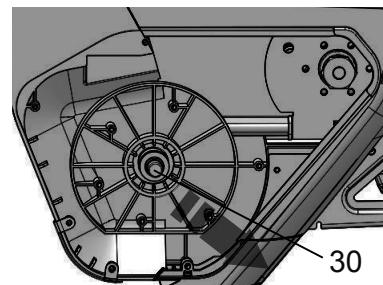

8. Réinstallez l'écrou (27) et le couvercle latéral.

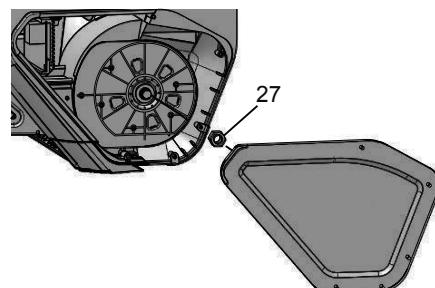

9. Réinstallez la plaque latérale gauche (32), la grande poulie (29), la courroie (28) et le couvercle latéral gauche (31).

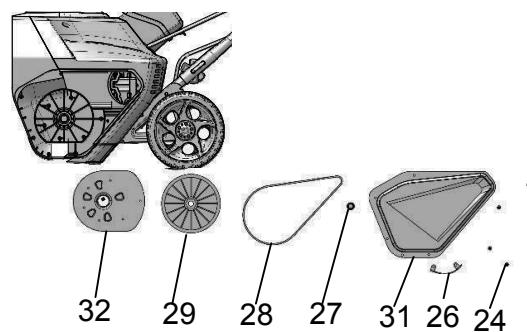

9.4 ENTREPOSEZ LA MACHINE

- Nettoyez la machine avant de l'entreposer.
- Assurez-vous que le moteur n'est pas chaud lorsque vous entreposez la machine.
- Assurez-vous que la machine n'a pas de pièces mal fixées ou endommagées. Au besoin, suivez ces étapes/instructions :
 - Remplacez les pièces endommagées.
 - Serrez les écrous.
 - Parlez à une personne d'un centre de service certifié.

- Entreposez la machine dans un endroit sec.
- Assurez-vous que les enfants ne peuvent pas s'approcher de la machine.

10 DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Le guidon n'est pas bien installé.	Les écrous ne sont pas bien enclenchés.	Ajustez la hauteur du guidon et assurez-vous que les boutons et les boulons sont alignés correctement.
La machine ne démarre pas.	La batterie n'est pas chargée.	Chargez la batterie en suivant les procédures du manuel de la batterie et du chargeur.
	L'interrupteur est défectueux.	Faites remplacer l'interrupteur défectueux par un centre de service agréé.
	La batterie est trop froide.	Retirez la batterie de la souffleuse à neige. Placez la batterie sur le chargeur et laissez-la charger pendant 10 minutes ou lorsque le voyant de charge devient vert. Retirer du chargeur et installez-la dans la souffleuse à neige pour l'utilisation.
	La batterie peut nécessiter un entretien ou un remplacement.	Appelez le service d'assistance téléphonique au 1-888-909-6757 , ou remplacez la batterie.
Le moteur est en marche, mais la turbine ne tourne pas.	La courroie est endommagée.	Remplacez la courroie.
Une fine couche de neige reste derrière.	Le grattoir est endommagé.	Remplacez le grattoir.

* Si vous ne trouvez pas une solution à ces problèmes, communiquez avec le centre de service 1-888-909-6757 .

11 DONNÉES TECHNIQUES

Voltage	40 V
Vitesse à vide	1800 RPM
Largeur de compensation	20 in (50.8 cm)
Profondeur de déneigement	8 in (20.3 cm)
Longueur de la turbine	16 in (40.6 cm)
Poids (sans batterie)	34.2 lbs (15.5 kg)
Batterie	29662 et autre séries BAF
Chargeur	29692 et autre séries CAF

La plage de température ambiante recommandée:

Article	Température
Températures recommandées pour le rangement de la souffleuse à neige	-4 °F (-20 °C) ~ 158 °F (70 °C)
Températures recommandées pour l'utilisation de la souffleuse à neige	1.4 °F (-17 °C) ~ 104 °F (40 °C)
Températures recommandées pour la recharge du bloc-piles	39 °F (4 °C) ~ 104 °F (40 °C)
Températures recommandées pour l'utilisation du chargeur	39°F (4°C) ~ 113 °F (45 °C)
Plage de température de décharge de la batterie	6.8°F(-14°C) ~ 113 °F (45 °C)
Plage de température d'en-treposage de la batterie	1 an: 32°F (0°C) - 73°F (23°C) 3 mois: 32°F (0°C) - 113°F (45°C) 1 mois: 32°F (0°C) - 140°F (60°C)

12 GARANTIE LIMITÉE



Greenworks garantit par la présente ce produit, à l'acheteur original avec preuve d'achat, pour une période de trois (3) ans

contre tout défaut de matériaux, de pièces ou de main-d'œuvre. Greenworks, à sa propre discrétion, réparera ou remplacera toutes les pièces défectueuses, dans des conditions normales d'utilisation, sans frais pour le client. Cette garantie n'est valable que pour les appareils qui ont été utilisés à des fins personnelles, qui n'ont pas été loués à des fins industrielles ou commerciales et qui ont été entretenus conformément aux instructions du manuel du propriétaire fourni avec le produit neuf.

ARTICLES NON COUVERTS PAR LA GARANTIE :

1. Toute pièce qui est devenue inopérante en raison d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation commerciale, d'un abus, d'une négligence, d'un accident, d'un entretien inapproprié ou d'une modification ; ou
2. L'appareil, s'il n'a pas été utilisé et/ou entretenu conformément au manuel du propriétaire ; ou
3. Usure normale, sauf comme indiqué ci-dessous ;
4. Articles d'entretien courant tels que lubrifiants, affûtage des lames ;
5. Détérioration normale du fini extérieur due à l'utilisation ou à l'exposition.

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE :

Le service de garantie est disponible en appelant notre ligne d'assistance téléphonique sans frais, au 1-888-909-6757 .

FRAIS DE TRANSPORT :

Les frais de transport pour le déplacement de tout équipement motorisé ou accessoire sont à la charge de l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de payer les frais de transport pour toute pièce retournée pour remplacement en vertu de la présente garantie, à moins qu'un tel retour soit demandé par écrit par Greenworks.

Adresse au Canada :


Greenworks Tools Canada Inc.

1110 Stellar Drive Unit 102

Newmarket, ON, L3Y 7B7

13 VUE ÉCLATÉES

FR

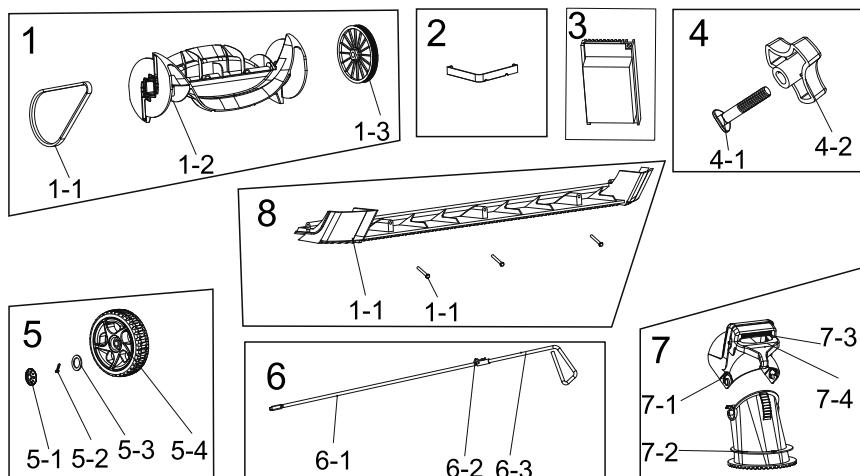

No	No de pièce	Qté	Description
1	R0201075-00	1	Ensemble de la pale
2	R0200283-00	1	Bar météo
3	R0201080-00	1	Cartes de circuits imprimés
4	R0200284-00	1	Ensemble du dispositif de blocage
5	R0200165-00	1	Ensemble de roues
6	R0200166-00	1	Ensemble de la tige de commande
7	R0200173-00	1	Ensemble du déflecteur de la goulotte
8	R0200282-00	1	Trousse du grattoir

